



SWISSPHONE

Bruksanvisning

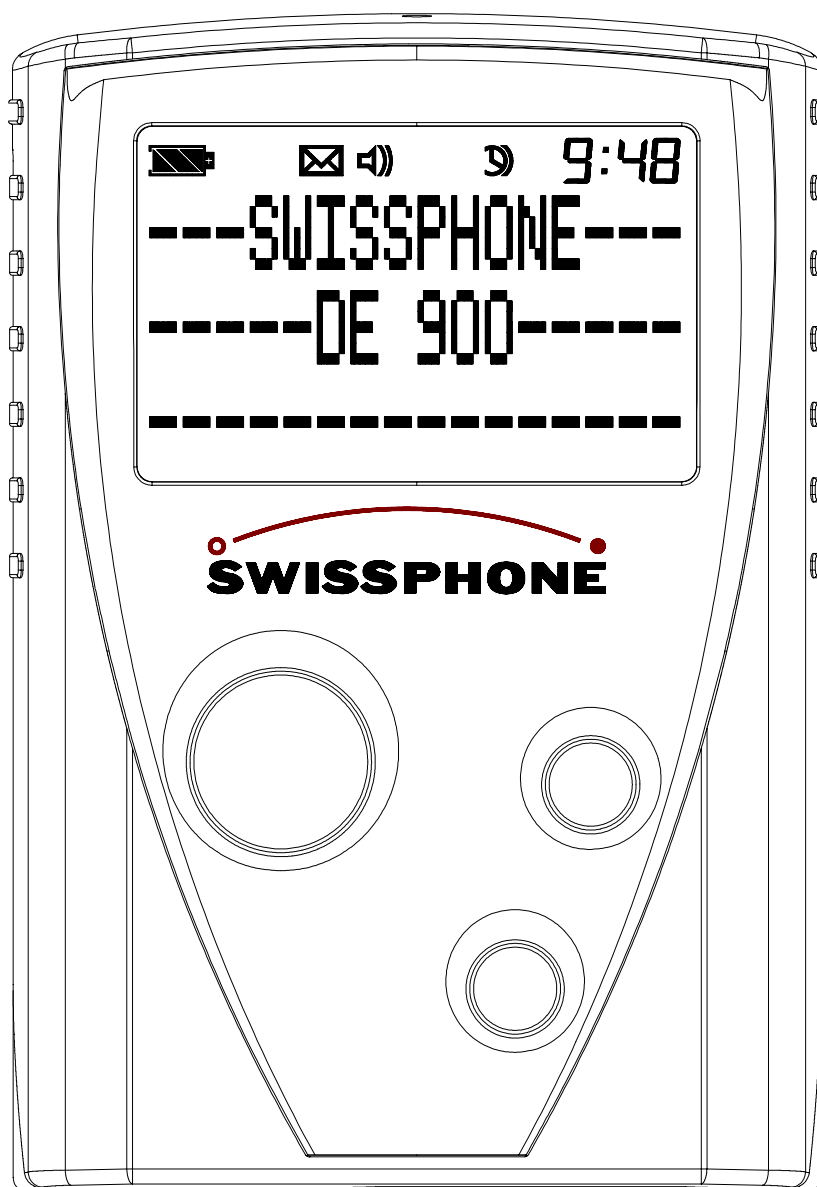

Inledning

Vi gratulerar dig till din nya mottagare/sökare. Valet av nya SWISSPHONE DE 900, garanterar dig en produkt av högsta klass. SWISSPHONE DE 900 mottagare kännetecknas av modern och attraktiv design, enkelt handhavande och högsta kvalitet. Denna bruksanvisning ger dig all den information du behöver för att få maximal nytta och glädje av mottagaren. Spara gärna handledningen för ev senare behov! SWISSPHONE DE 900 kan konfigureras unikt för varje användare. Det är därför tänkbart, att en del av funktionerna som beskrivs i denna bruksanvisning inte finns alternativt fungerar annorlunda i din sökare. Vi hoppas du får stor nytta och glädje av din sökare SWISSPHONE DE 900.

 Vid denna symbol får du information om värdefulla finesser här i bruksanvisningen.

The logo features the word "SWISSPHONE" in a bold, sans-serif font. Above the text is a curved line with a small circle at its left end and a solid black dot at its right end, resembling a telephone handset or a stylized arch.

DECLARATION OF CONFORMITY

We, **SWISSPHONE** Telecom AG,
(name of the manufacturer)

Roosstrasse 53
CH-8832 Wollerau, Switzerland
Tel. +41 1/786 77 70
Fax +41 1/786 77 71
(Address)

declare under our sole responsibility, that the product


DE900

To which this declaration refers, complies with the following standards:

ETS 300279
ETS 300390
EN 50081-1 / EN 50082-1

In accordance with the provisions of the guidelines


89/336EWG
91/263EWG
93/68EWG
R&TTE 99/05/EG

A handwritten signature in black ink, appearing to read "W. Schär", is written over a horizontal line.

Samstagern, June 1, 2002

W. Schär / Manager Quality Control

Display-information och knappar

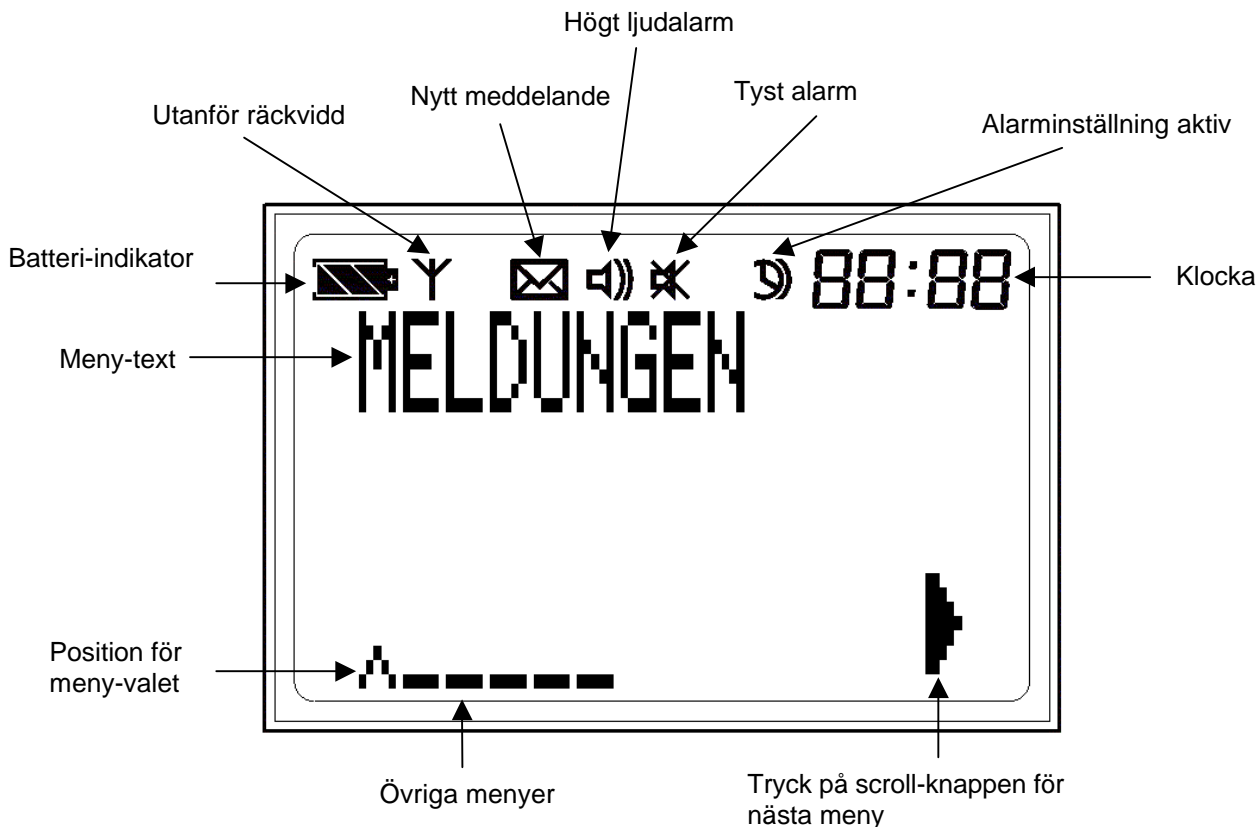

OK-knapp

(läsa meddelanden,
bekräfta alarm,
bekräfta menyval)

Return knapp (användes bl a vid återgång
från viss meny eller ett valt meddelande)

Scroll knapp

(visar huvud-menyn,
scollar genom menyer och
meddelanden,
ändrar inställningar)

Sätt igång sökaren

När batteriet monterats (se sid 11), startar SWISSPHONE DE 900 automatiskt.

Meny-struktur


Genom ett tryck på OK-knappen, visas direkt menyn för 'Läsa meddelanden'

Genom att använda Scroll-knappen kommer du till Huvudmenyn.

Huvudmeny

Undermeny1

Undermeny2

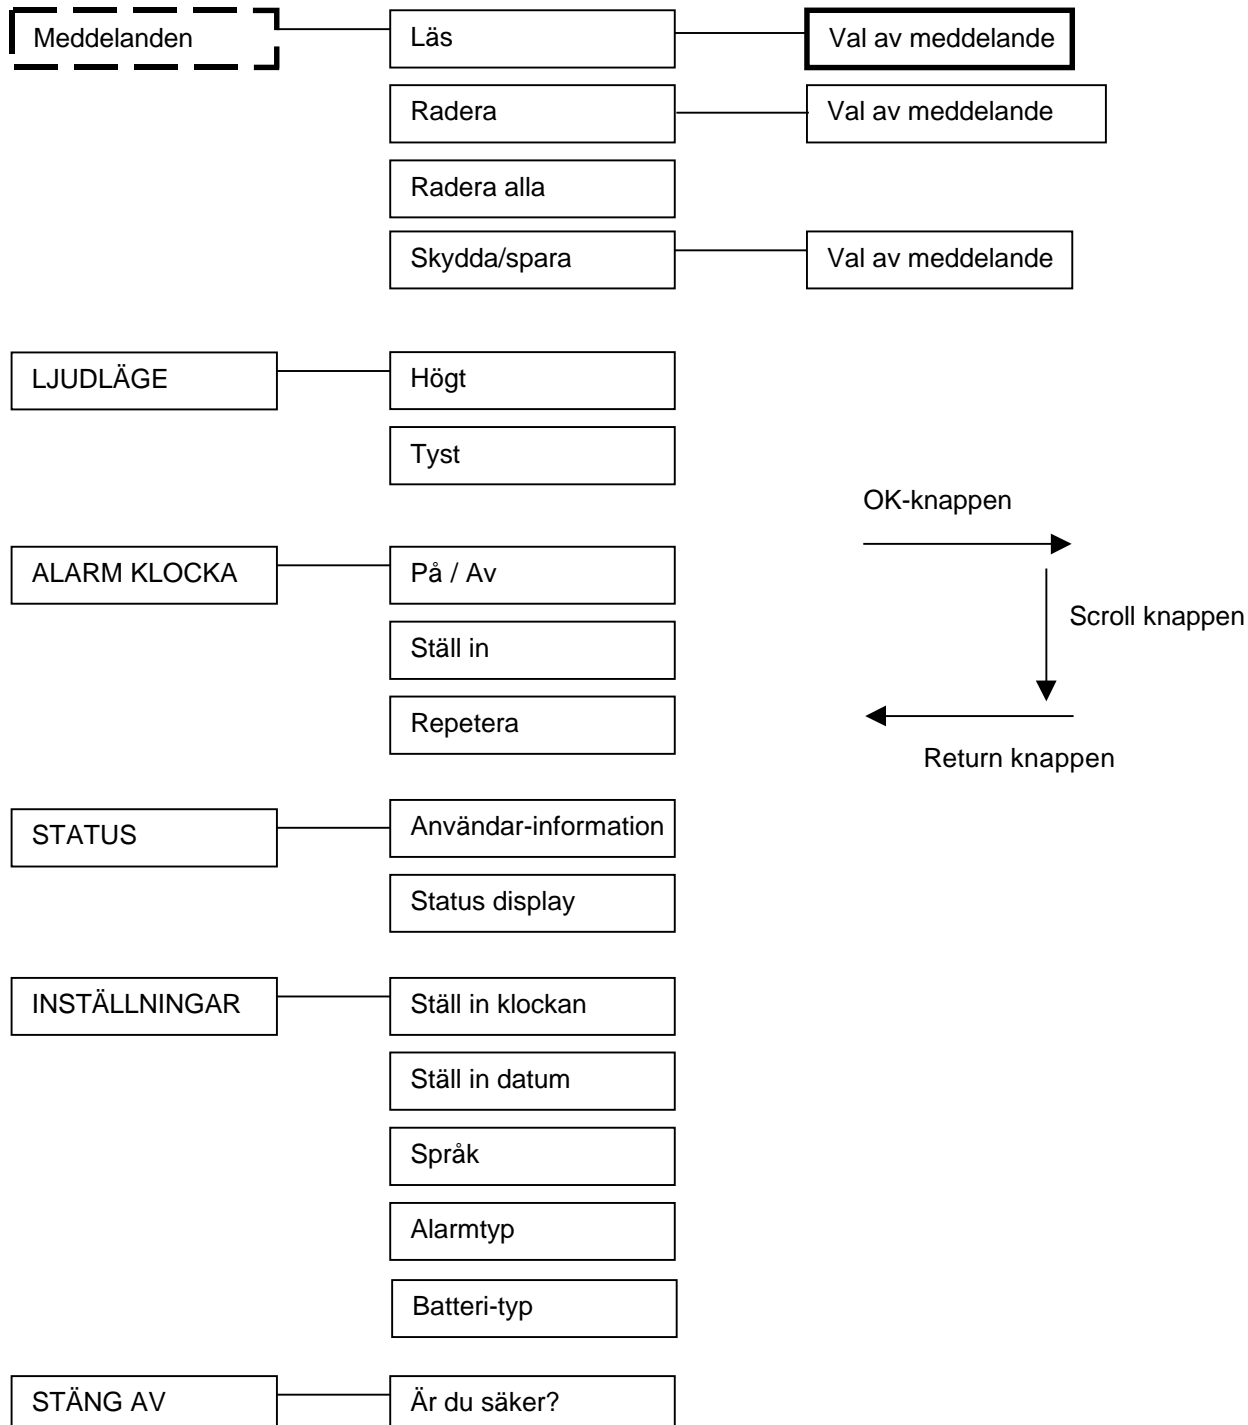

Meddelanden

Läs meddelanden

Ett meddelande visas på meny så snart det ankommer.


- Ev alarmsignal/vibration upphör vid tryck på valfri knapp.
- Läs meddelandet genom att använda Scroll-knappen. Meddelandet betraktas inte som läst förrän du scrollat genom hela meddelandet.

Mottagaren återgår sedan automatiskt i stand-by läge.

Read Message

Utgå ifrån : Stand-by läge

- Tryck på OK-knappen och du ser meny i vilken markören visar senast aktuella meddelande.

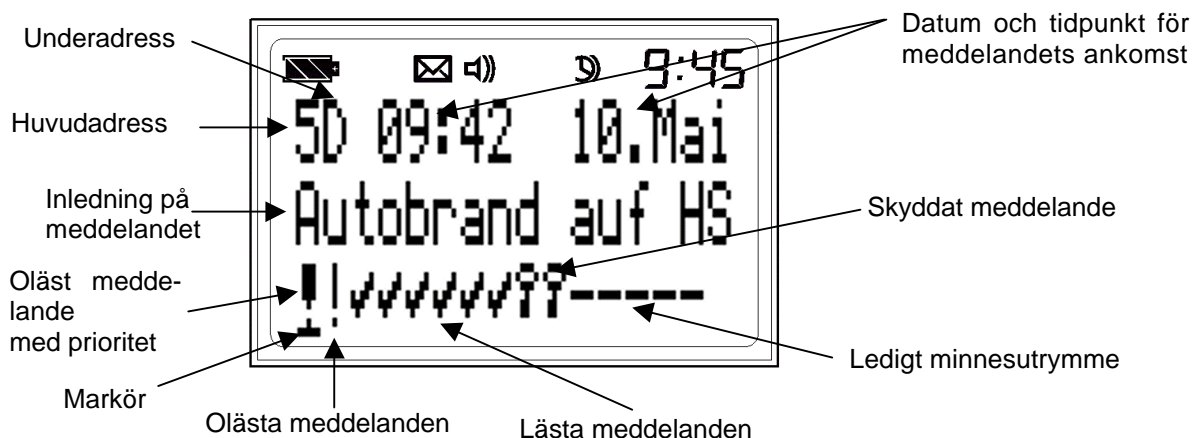

- Använd scroll-knappen för att välja ett meddelande.
- Tryck på OK-knappen för att läsa valt meddelande. Nu visas meddelandets tre första rader.
- Använd scroll-knappen för att läsa hela meddelandet.

i Läs alla meddelanden med OK-knappen

Du har direkt åtkomst till - och möjlighet att läsa alla meddelanden med OK-knappen.

i Enkelt handhavande

Om din sökare är inställd för enkelt handhavande, når du direkt det senast anlända meddelandet genom tryck på OK-knappen. Så snart du läst det visas nästa olästa meddelande. För att återgå till huvudmenyn, tryck på scroll- och return-knapparna samtidigt i 2 sekunder.

i Display belysning

Du tänds display-belysningen genom att trycka på OK-knappen i 2 sekunder. Tryck på OK-knappen igen under 2 sekunder för att släcka belysningen. När sökaren annars återgår till stand-by släcks belysningen automatiskt.

Radera ett enskilt meddelande

Utgå ifrån : Stand-by läge

- Tryck på scroll-knappen och menyn 'Messages' (Meddelanden) visas.
- Bekräfta med OK-knappen.
- Använd scroll-knappen för att gå till 'Radera' och bekräfta med OK-knappen.
- Använd nu scroll-knappen för att välja det meddelande som ska raderas.
- Tryck på OK-knappen för att radera det valda meddelandet.

Radera alla meddelanden

Utgå ifrån : Stand-by läge

- Tryck på scroll-knappen och menyn 'Messages' (Meddelanden) visas.
- Bekräfta med OK-knappen.
- Använd scroll-knappen för att gå till 'Radera alla' och bekräfta med OK-knappen.

- Du får kontrollfrågan 'Are you sure?' (Är du säker?) på displayen.
- Bekräfta borttag av alla meddelanden med OK-knappen eller avbryt med Return-knappen.

Skydda meddelanden

Utgå ifrån : Stand-by läge

- Tryck på scroll-knappen och menyn 'Messages' (Meddelanden) visas.
- Bekräfta med OK-knappen.
- Använd scroll-knappen för att gå till 'Skydda/spara' (Protect).
- Bekräfta med OK-knappen.
- Använd nu scroll-knappen för att välja det meddelande som ska skyddas/sparas.
- Bekräfta med OK-knappen för att skydda/spara det valda meddelandet.

Alarm





Alarmeringsfunktionen skiljer i grunden på meddelanden med resp utan prioritet beroende på konfiguration för respektive adress

Via alarm menyn kan du välja tyst eller högt alarm för din SWISSPHONE DE900:

Utgångsläge: Stand-by

- Tryck på scroll-knappen och menyn 'Messages' (Meddelanden) visas.
- Välj menyn 'ALERTING' (Ljudläge) med scroll-knappen.
- Bekräfta med OK-knappen.
- Med hjälp av scroll-knappen väljer du nu högt eller tyst larm-läge.
- Bekräfta ditt val av alarm-läge med OK-knappen.

Nedanstående tabell visar alarmfunktionens möjliga konfigurationer.

Inställning	Med prioritet	Utan prioritet
Högt	 <p>Samtidigt ljud- och vibratorlarm, längre</p>	 <p>Standard larmsignal, kort.</p>
Tyst	 <p>Någon sekunds vibrationslarm, följt av ljud- och vibrationslarm i full längd.</p>	 <p>Endast vibratorlarm 10 sek</p>

Larm-signal 

Vibrator 

Alarm klocka

Utgångsläge: Stand-by

- Tryck på scroll-knappen och menyn 'Meddelanden' visas.
- Använd scroll-knappen för att välja 'ALARM CLOCK'.
- Bekräfta med OK-knappen

Aktivera / stänga av Alarm klockan

Utgångsläge : Alarm klocka

- Tryck på OK-knappen för att välja menyn 'On/Off'.
- Välj On (På) eller Off (Av) med scroll-knappen.
- Bekräfta ditt val med OK-knappen.



Stänga av alarm-signalen

Alarmsignal upphör så snart valfri knapp trycks in. Alarmsignalen repeteras dock efter en stund. Om OK-knappen trycks in under minst 2 sekunder stänger man dock av alarmsignalen för resten av dagen. Alarmfunktionen förblir aktiv och signalen aktiveras automatiskt nästa dygn.

Inställning alarm-tid

Utgångsläge : Alarm klocka

- Använd scroll-knappen för att välja 'Set alarm clock' (Ställ in tid).
- Bekräfta med OK-knappen.
- Ställ in timme och minut med scroll-knappen och bekräfta efterhand.

Alarm repetition

Utgångsläge : Alarm klocka


- Använd scroll-knappen för att välja 'Alarm repeat' (alarm repetition).
- Bekräfta med OK-knappen.
- Ställ in önskat antal repetitioner och dess tidsintervall med scroll-knappen och bekräfta efterhand med OK-knappen

Status display och användarinformation

Utgångsläge : Stand-by mode

- Tryck på scroll-knappen tills menyn 'Meddelanden' visas.
- Välj menyn 'STATUS' med scroll-knappen.
- Bekräfta med OK-knappen.

Följande information visas på displayen

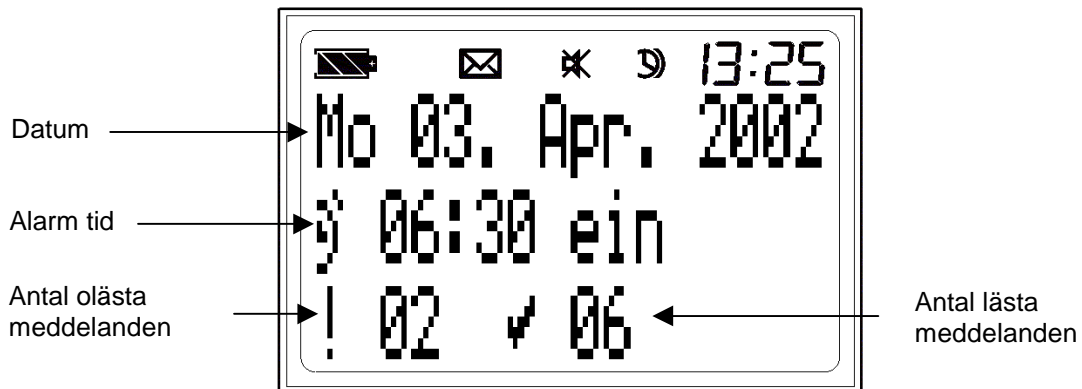

- Användarinformationen visas så länge scroll-knappen aktiveras, sedan återgår SWISSPHONE DE900 automatiskt till stand-by läge.

i Display-visning av status- och användarinformation:

Om mottagaren är i stand-by läge, visas status- och användarinformationen växlingsvis i 2 sekunder om du håller return-knappen nedtryckt.

Inställningar

Utgångsläge: Stand-by

- Tryck på scroll-knappen så visas menyn 'MESSAGES' (Meddelanden).
- Välj menyn 'SETTINGS' (Inställningar) med scroll-knappen.
- Bekräfta valet med OK-knappen.

Ställ in klockan

Utgångsläge: menyn 'Settings' (Inställningar)

- Tryck på OK-knappen för att välja menyn 'Setting the clock' (Ställ in klockan).
- Ställ in rätt tid i timmar och minuter med scroll-knappen, bekräfta efterhand med OK.

Ställ in datum

Utgångsläge: menyn 'Settings' (Inställningar)

- Välj menyn 'Setting the date' (Ställ in datum) med hjälp av scroll-knappen.
- Bekräfta valet med OK-knappen.
- Ställ in år, månad och dag med scroll-knappen, bekräfta efterhand med OK.

Språk

Utgångsläge: menyn 'Settings' (Inställningar)

- Välj menyn 'Language' (Språk) med hjälp av scroll-knappen.
- Bekräfta valet med OK-knappen.
- Välj önskat språk med hjälp av scroll-knappen.
- Bekräfta valet med OK-knappen.

Alarm-typ

Utgångsläge: menyn 'Settings' (Inställningar).

- Välj menyn 'Alert pattern' (Alarm-typ) med scroll-knappen.
- Bekräfta valet med OK-knappen.
- Välj, med scroll-knappen, RIC med sub-adress.
- Bekräfta valet med OK-knappen.
- Välj en melodi med hjälp av scroll-knappen. Du hör resp melodi medan du scollar.
- Bekräfta valet med OK-knappen.

Batteri-typ

SWISSPHONE DE900 kan automatiskt identifiera om den laddats med ett alkaliskt eller laddningsbart batteri. Typen av laddningsbart batteri (NiMH eller NiCd) måste dock ställas in manuellt här.

Använder du ett laddningsbart batteri är det viktigt att rätt inställning görs avseende typen (NiMH eller NiCd).

Detta krävs för att säkerställa att batteri-indikatorn ska fungera korrekt.

Utgångsläge: menyn 'Settings' (Inställningar)

- Välj menyn 'Battery selection' (Batteri-typ) med hjälp av scroll-knappen.
- Bekräfta valet med OK-knappen.
- Välj batterityp mellan alternativen 'NiMH' och 'NiCd' med hjälp av scroll-knappen.
- Bekräfta valet med OK-knappen.

Batteri-indikator




80%-100%



33%-80%



13%-33%




0%-13%

När mottagaren är aktiverad visas alltid batteri-symbolen i displayen och indikerar beräknad återstående kapacitet. Batteriet kan förväntas räcka c:a 3.000 timmar dock beroende på mottagarens konfiguration och användning. När batteriet är börjar bli urladdat börjar batteri-symbolen blinka kontinuerligt samtidigt som mottagaren avger ett klickande ljud. Batteriet klarar ytterligare c:a 24 timmars normaldrift sedan batterisymbolen börjat blinka. Ett tryck på OK-knappen stänger av klick-ljudet medan symbolen fortsätter blinka tills batteriet bytts ut.

Byta batteri

Öppna luckan på baksidan av sökaren. Lägg in batteriet på avsedd plats och var noga med polariteten, dvs att batteriet läggs på rätt håll.

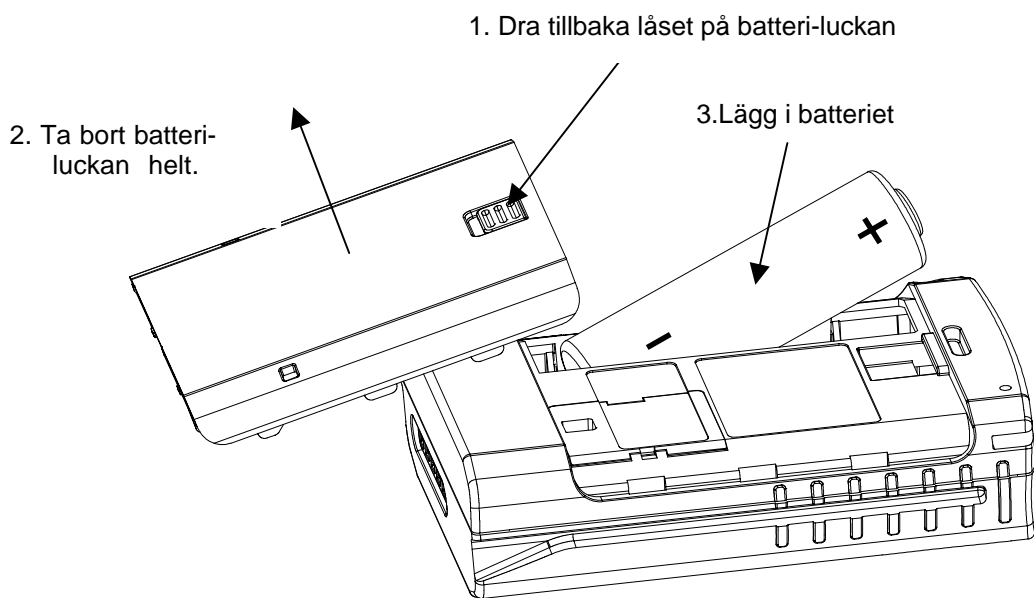

Följande energi-källor av storlek AA, resp., L6, or AM3 (Mignon) kan användas:

- Alkaline: Läckagesäkra Alkaline – torrbatterier. OBS: Dessa varken kan eller får laddas!
- Laddningsbara batterier: av typen Nickel-Cadmium eller Nickel-Metal-Hydride.
Vid laddning, använd för säkerhets skull en original laddningsenhet från SWISSPHONE.
Välj bland tillbehören till SWISSPHONE DE900 sökare.

När batteriet satts i startar SWISSPHONE DE900 automatiskt. Därefter startar en intern system-kontroll varefter sökaren är redo att användas.

OBS! - Vid användning av laddningsbart batteri:

För att batteri-indikatorn i displayen ska ge korrekt information måste du ha ställt in vilken typ av laddningsbart batteri som användes i mottagaren. Se 'Batteri-typ' på sidan 10.

Stäng av / Sätt igång

Stäng av sökaren

Utgångsläge : Stand-by

- Tryck på scroll-knappen och menyn 'MESSAGES' (Meddelanden) visas.
- Använd scroll-knappen för att välja menyn 'SWICHING-OFF' (Stänga av).
- Tryck på OK-knappen. Kontrollfrågan 'Are you sure?' (Är Du säker?) ställs.
- Tryck på OK-knappen igen för att stänga av sökaren.

Sätt igång sökaren

Tryck på valfri knapp ett tag tills sökaren startar upp.

Sätt igång med alarm-tid

Om en alarmtid är inställd och sökaren är avstängd så startas SWISSPHONE DE900 automatiskt upp på inställd tid och alarmljudet hörs. För inställning av alarmtiden se avsnittet 'Inställning alarm-tid'.



Telecom, Roosstrasse 53, CH-8832 Wollerau, Switzerland

Återförsäljare / service-ställe:



Kommunikations Teknik AB
Kryddstigen 20 A, 802 92 Gävle
Tel: 026-647780
Fax: 026-647781

www.kommunikationsteknik.se

© SWISSPHONE Telecom AG
Rätt till ändringar i den tekniska specifikationen förbehålles.